


HT-1100 圧力切替器 取扱説明書

この度は、HT-1100 圧力切替器をお買い上げいただきまして、有難うございます。

1. HT-1100の使用方法

- HT-1100の出口側(下側にある1箇所)と圧力計の入口側のホースエンドにホースを接続します。
- HT-1100の入口側の5箇所、測定したい測定口からホースを接続します。残りの1箇所はゼロ校正用としてホースは接続しないでください。
- ロータリー式のノブを計測したい箇所の
上段ジョイントに合わせて回転させ、
圧力計を使って最大5箇所の圧力を計測します。

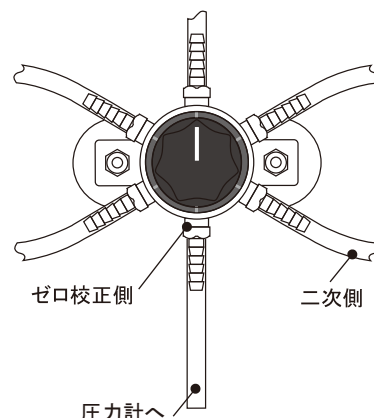


注意! ご使用後は、ロータリー式のノブの位置を
ゼロ校正用に合わせて保管してください。

2. 製品仕様

製品名	ホダカテスト HT-1100
接続口数	入口：5 出口：1 (マノメータへ接続)
接続口	真鍮製竹の子ジョイント：6 (内径 6mm ホース用)
切替方式	ロータリー式
最大許容圧力	750hPa
許容周囲温度	+5 ~ +40℃
重量	675g

3. 外形図

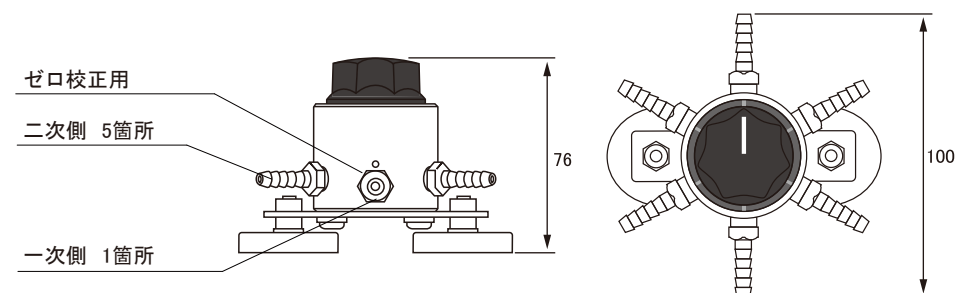

下記 サービスセンターでお受けする内容

- ・1年以内の無償サービス依頼
- ・修理依頼

HODAKA
Saving energy

ホダカ株式会社 サービスセンター

〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿 1-6-17

TEL.06-6922-5503 FAX.06-6922-5895

E-mail ht@hodaka-inc.co.jp

URL <https://www.hodaka-inc.co.jp>